SAMSUNG

GT-S5611
Cep Telefonu Kullanma Kılavuzu

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

- Bazı içerikler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
- Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
- Bu ürün bazı ücretsiz/açık kaynak yazılım içermektedir. Lisans, sorumluluk reddi, bildirim ve uyarıların tam koşullarını Samsung'un web sitesi opensource.samsung.com'da bulabilirsiniz.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-40545D Rev.1.1
Turkish. 03/2015

Cihaz yerleşimi

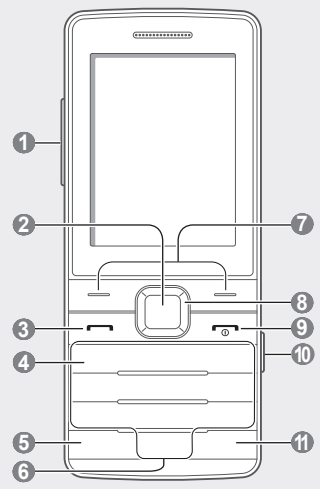

1 Ses açma/kapama tuşu
Bekleme modunda, telefonun ses seviyesini ayarlayın; Acil durum mesajı gönderme

2 Doğrulama düğmesi
Ana ekrandan Menü ekranına erişin; Menü ekranında, vurgulanan menü seçeneğini belirlemenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar
Bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak tuş farklı çalışabilir

3 Arama tuşu
Bir arama yapın ya da aramayı yanıtlayın; Ana ekrandan son aranan, cevapsız ya da arayan numaraları alın

4 Sesli posta tuşu
Ana ekrandan, sesli postalara erişin (uzun basın)

5 Tuş takımı kilit tuşu
Ana ekrandan tuş takımını kilitleyin ya da kilidini açın (uzun basın)

6 Alfanümerik tuşlar

7 Program tuşları
Ekranın altında belirtilen işlemleri yapmanızı sağlar

8 Gezinti tuşları
Menü ekranında menü seçenekleri içinde gezinmenizi sağlar

9 Güç tuşu
Cihazı açma veya kapatma (uzun basın); bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü ekranında, bir girişi iptal edin ve Ana ekrana dönün

10 Kamera tuşu
Ana ekrandan kamerayı açın; Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

11 Sessiz mod tuşu
Ana ekrandan sessiz modu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın (uzun basın)

Cihaz, ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergelerini görüntüler:

Simge	Açıklama
	SIM kart yok
	Sinyal yok
	Sinyal gücü
	Şebeke arama
	GPRS ağı bağlı
	EDGE ağı bağlı
	UMTS ağı bağlı
	Pil gücü seviyesi
	Arama yapılıyor
	Arama yönlendirme etkin
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni sesli posta mesajı
	Yeni iletim mesajı

Simge	Açıklama
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Normal profil etkin
	Sessiz profil etkin
	Bilgisayara bağlandı
	Bluetooth özelliği etkin
	Alarm etkin
	Müzik çalma devrede
	Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı
	FM radyo açık
	Dolaşım (normal servis alanı dışında)
	Hafıza kartı takıldı
	Uçuş modu
10:00	Geçerli saat

SIM kartı ve bataryayı takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartı takın.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2. Pili takın ve arka kapağı tekrar yerine yerleştirin.

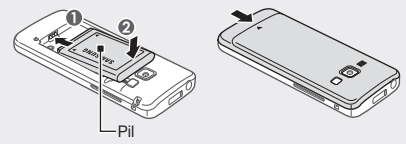

Pili şarj etme

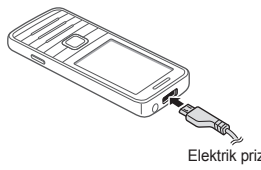

1. Şarj aletinin küçük ucunu cihazın çok amaçlı jakına takarken şarj aletinin büyük ucunu ise elektrik prizine takın.
2. Şarj tamamlandıktan sonra, şarj aletini cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj aletini cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

- Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj aletlerini, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj aletleri ya da kablolar pilin patlamasına sebep olur ya da cihaza zarar verir.
- Şarj aletini çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Cihaz, maksimum 16 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartının üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihaz ile uyumlu olmayabilir.

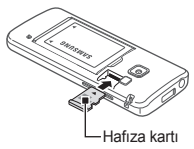

Hafıza kartını resimde gösterildiği şekilde takın.

- Hafıza kartının bilgisayarda biçimlendirilmesi, cihazınızla uyumsuzluk sorununa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.
- Çok sık veri yazılması ve silinmesi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Hafıza kartını cihazdan çıkarmak için sivri cisimler kullanmayın.

Cihazı açma/kapama

Cihazı açma

[ ] tuşuna uzun basın ve ardından gerekirse PIN'i girin ve <**Tamam**>'a basın.

Cihazı kapama

[ ] tuşuna basılı tutun.

Pil tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa saat ve tarih sıfırlanır.

Menülere erişme

Cihazın menülerine ya da seçeneklerine erişmek için,

Gezinti tuşları	Her bir menüye gidin.
Doğrulama düğmesi	Menüyü ya da uygulamayı çalıştırın.
<**Menü**>	Menü ekranını açın.
<**Geri**>	Önceki ekrana dönmenizi sağlar.
[ ]	Menüyü ya da uygulamayı kapatın ve Ana ekrana dönün.

- PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM kartı tarafından verilen PIN2'yi girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasal olmayan yazılımların neden olduğu şifre veya özel bilgi kaybından veya başka zararlardan sorumlu değildir.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

[#]'ye basın	Büyük harfe, küçük harfe ya da numara moduna geçin.
[#] tuşuna basılı tutun	T9 ve ABC modu arasında geçiş yapın. Bulundukları bölgeye bağlı olarak, kullanıcılar belirli bir dile yönelik giriş modunu kullanabilir.
[*]'ye basın	İşaret moda geçme.
[*] tuşuna basılı tutun	Giriş modunu seçin, giriş dilini değiştirin ya da kelime listesindeki kelimeleri değiştirin.

T9 modu

1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için sağdaki Gezinti tuşuna veya [**0**] tuşuna basın. Sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için yukarıdaki veya aşağıdaki gezinti tuşuna basın.

ABC modu

Karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin girişi için diğer özellikler

Gezinti tuşlarına basma	Haneyi silmeden.
<**Temizle**>'ye basın	Karakterleri tek tek silin.
<**Temizle**> tuşuna basılı tutun	Karakterleri hızlı şekilde silin.
[**0**]'ye basın	Boşluk girmenizi sağlar.
[**1**]'ye basın	Noktalama işaretlerini girin.

Bir arama yapma veya cevaplama

- Arama yapmak için telefon numarasını girin ve [ ] tuşuna basın.
- Aramayı sonlandırmak için [ ] tuşuna basın.
- Son aranan bir numarayı aramak üzere numarayı seçmek için [ ] tuşuna basın ve sonra numarayı tekrar aramak için [ ] tuşuna basın.
- Telefon rehberini kullanarak arama yapmak için <**Menü**> → **Rehber**'e basın, kişiyi seçin ve [ ] tuşuna basın.
- Gelen çağrıyı yanıtlamak için [ ] tuşuna basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

<**Menü**> → **Mesajlar**

Mesajları gönderme

- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

1. **Mesaj oluştur**'ye basın.
2. Telefon rehberini açmak için **Ekle**'ye basın.
3. Kişiyi seçin ve **Ekle**'ye basın. Ya da kişiye ait numarayı girin.
4. Aşağıya gelin ve metin mesajını girin. *Bkz. "Metin girme".*
5. Mesaja dosya eklemek için <**Sçnklr**> → **Multimedya ekle**'ye basın ve dosyaları seçin.
6. **Gönder**'ye basın.

Mesajları görüntüleme

Gelen kutusu'na basın ve okumak istediğiniz mesajı seçin.

Kişileri yönetme

Adlar, telefon numaraları ve kişisel bilgiler gibi verileri cihazın belleğine ya da SIM karta kaydedin.

<**Menü**> → **Rehber**

Kullanıcılar, <**Menü**> → **Rehber** → <**Sçnklr**> → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet**'e basarak bellek konumunu değiştirebilir.

Yeni kişiler ekleme

1. Onayla tuşuna basın → bellek konumunu belirleyin (gerekirse).
2. Kişi bilgilerini girin ve Onayla tuşuna basın.

Kişileri düzenleme

1. Kişiyi seçin ve Onayla tuşuna basın.
2. Bilgileri değiştirin ve kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Kişileri silme

Kişiyi seçin ve <**Sçnklr**> → **Sil**'e basın.

Kamerayı kullanma

<**Menü**> → **Kamera**

Fotoğraf çekme

1. Merceği özneye yöneltin ve <**Sçnklr**>'e basarak istediğiniz ayarları yapın.
2. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın. Fotoğraflar otomatik olarak kaydedilir.

Video kaydetme

1. <**Sçnklr**>'e basın ve **Video kamera** öğesini seçin. Ya da **Kamera**'yı **Video kamera** ile değiştirmek için [**1**] tuşuna basın.
2. Merceği özneye yöneltin ve <**Sçnklr**>'e basarak istediğiniz ayarları yapın.
3. Kayda başlamak için Onayla tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini bitirmek için [ ] tuşuna basın. Videolar otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Ana ekrandan, <**Menü**> → **Dosyalarım**→ **Resimler** ya da **Videolar**'a basın ve görüntülenecek öğeyi seçin.

Müzik dinleme

<**Menü**> → **Müzik**

Tuşlar	İşlev
Doğrulama düğmesi	Müzik çalın, duraklatın ya da sürdürün.
Gezinti tuşları	• Sol: Geri sarın (basın); Dosyada geri gidin (uzun basın). • Sağ: İleri sarın (basın); Dosyada ileri gidin (uzun basın). • Yukarı: Çalma listesini açmanızı sağlar. • Aşağı: Tekrar modunu değiştirmenizi sağlar.
2	Ses efektini değiştirmenizi sağlar.
3	Tekrar modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Karışık çalma modunu açın/kapatın.

Web'de gezinme

<**Menü**> → **Opera Mini**

Opera Mini uygulamasına ilk kez eriştiğinizde, bir İnternet profili oluşturmanız istenebilir.

Web sayfalarında gezinme

Tuşlar	İşlev
Gezinti tuşları	Web sayfasında yukarı veya aşağı kaydırmanızı sağlar.
Doğrulama düğmesi	Bir öğe seçin.
<**Geri**>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
<**Menü**>	Tarayıcı seçeneklerini açın.

Web sayfalarını yer imlerine ekleme

1. Yer imlerine eklemek için web sayfasını açın.
2. Açılır liste için <**Menü**> → Seç seçeneğine basın.
3. **Yer imleri** → <**Ekle**> öğesini seçin.
4. Ayrıntıları girin ve <**Kaydet**>'e basın.

Alarmı kullanma

<**Menü**> → **Alarmlar**

Alarmları ayarlama

1. <**Oluştur**>'ye basın.
2. Ayrıntıları girin ve <**Kaydet**>'e basın.

Alarmları durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı durdurmak için <**Onayla**>'ya basın.
- Erteleme süresince alarmın çalmaması için <**Erteleme**>'ye basın.

Alarmları silme

Öğeye gidin ve <**Sçnklr**> → **Sil**'e basın.

Takvimi yönetme

<**Menü**> → **Takvim**

Etkinlik oluşturma

1. <**Sçnklr**> → **Oluştur**'a basın ve etkinlik türünü seçin.
2. Etkinlik ayrıntılarını girin ve <**Kaydet**>'e basın.

Etkinlikleri görüntüleme

Tarihi seçin ve Onayla tuşuna basın. Takvim görünümünü değiştirmek için <**Sçnklr**> → **Görüntüle** → **Ay** veya **Hafta**'ya basın.

FM radyoyu dinleme

<**Menü**> → **FM Radyo**

FM radyoyu etkinleştirme

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. FM radyoyu açmak için Onayla tuşuna basın.
3. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.
   Kullanıcılar ilk kez FM radyoya eriştiklerinde otomatik kanal ayarını başlatmaları istenebilir.
4. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu kontrol edin:

Tuşlar	İşlev
Doğrulama düğmesi	FM radyoyu açma/kapatma.
Gezinti tuşları	Sol/Sağ: Frekansa ince ayar yapma; Sonraki kullanılabilir radyo istasyonunu bulun (uzun basın).

Radyo istasyonlarını sık kullanılanlar listesine ekleme

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. <**Sçnklr**> → **Ekle** → **Favorilerim**'ye basın.
3. Bir tuş atayın ve <**Seç**>'e basın.

Bluetooth özelliğini kullanma

<**Menü**> → **Bluetooth**

Bluetooth özelliğini açma

1. <**Sçnklr**> → **Ayarlar**'a basın ve **Bluetooth** özelliğini **Açık** olarak ayarlayın.
2. Diğer cihazların, cihazınızı aramasına izin vermek için **Telefonumun görünürlüğü** öğesini ayarlayın.

Diğer Bluetooth cihazlarını bulma ve eşleme

1. Diğer Bluetooth cihazlarını bulmak için Onayla tuşuna basın.
2. Cihazı seçin ve Onayla tuşuna basın.
3. Cihazlar arasında PIN'i eşlemek için <**Evet**>'e basın.
4. Diğer cihaz bağlantıyı kabul ettiğinde, eşleme tamamlanır.

Cihaza bağlı olarak, kullanıcıların bir PIN girmesi gerekebilir.

Bluetooth özelliğini kapama

<**Sçnklr**> → **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bluetooth** özelliğini **Kapalı** olarak ayarlayın.

Bluetooth özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Cihaz uygulamalarının herhangi birinden göndereceğiniz öğeyi seçin.
2. <**Sçnklr**> → **Gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Cihazı özelleştirme

Ayarlar, uygulama ve işlevlerin nasıl çalıştığını kontrol eder. Cihazı özelleştirmek için bunları değiştirin. Görünümler, ses profilleri, arama işlemleri ve daha birçok özellik özelleştirilebilir.

<**Menü**> → **Ayarlar**

Menü	Açıklama
Profiller	Alarm türü, zil sesi, ses seviyesi vb. değiştirin.
Ekran	Duvar kağıdı, tema, parlaklık vb. değiştirin.
Saat ve tarih	Cihazın saat ve tarihini değiştirin.
Telefon	Cihazın dilini vb. değiştirin.
Arama	Otomatik reddetme, yanıtlama modu, çağrı iletme, sahte arama vb. ayarlayın.
Yedekleme yöneticisi	Veri yedekleyin ve geri yükleyin.
Güvenlik	Kilitleri ayarlayın veya parolaları değiştirin.
PC bağlantısı	Bilgisayara bağlanma ayarlarını ayarlayın.
Şebeke ayarları	Ağ profilleri ayarlarını değiştirin.
Bellek	Hafızayı temizleyin ya da hafıza durumunu kontrol edin.
Sıfırla	Cihazı sıfırlayın.

Ses profillerini ayarlama

<Menü> → Ayarlar → Profiller

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Zil sesini değiştirme

1. Profili seçin ve <**Düzenle**>'ye basın.
2. **Sesli arama zil sesi**'ye basın.
3. Zil sesini seçin ve Onayla tuşuna basın.

Mesaj uyarısı tonunu değiştirme

1. Profili seçin ve <**Düzenle**>'ye basın.
2. **Mesaj uyarı sesi**'ye basın.
3. Tonu seçin ve Onayla tuşuna basın.

Zil sesi seviyesini ayarlama

1. Profili seçin ve <**Düzenle**>'ye basın.
2. **Ses → Arama uyarısı**'ye basın.
3. Ses seviyesini ayarlayın ve <**Kaydet**>'e basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için yukarı ve aşağı gezinti tuşlarına basın.

Mobil izleyiciyi kullanma

Mobil izleyici özelliliği, cihazınızın çalınması ya da kaybolması durumunda cihazınızı bulmanıza ve geri almanıza yardımcı olur. Bir kişi farklı bir SIM kart taktığında, önceden belirlenen alıcılara bir izleme mesajı gönderilir. Bu özellik, servis sağlayıcı tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak kullanılamayabilir.

<Menü> → Ayarlar → Güvenlik → Mobil izleyici

Kullanıcılar mobil izleyiciye erişirken parolayı doğrulamaları gerekebilir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

1. Parolayı girin ve <**Tamam**>'a basın.
2. **Açık** öğesini seçmek için Onayla tuşuna basın.
3. Alıcıların ve gönderenin ayrıntılarını girin.
4. <**Kaydet**> → <**Kabul et**>'a basın.

Mobil izleyiciyi devre dışı bırakma

1. Parolayı girin ve <**Tamam**>'a basın.
2. **Kapalı** öğesini seçmek için Onayla tuşuna basın.

Acil durum mesajı özelliğini kullanma

Acil durumlarda ailenize ya da arkadaşlarınıza Acil durum mesajı gönderin.

<Menü> → Mesajlar → Ayarlar → Acil durum mesajları

Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirme

1. **Gönderme seçenekleri** → <**Değiştir**>'e basın ve **Acil durum mesajı gönder**'yi **Açık** olarak ayarlayın.
2. Alıcıyı girin ve Onayla tuşuna basın.
3. Mesajın tekrarlanma sayısını ayarlayın.
4. Acil durum mesajını düzenleyin (gerekirse).
5. <**Geri**> → <**Evet**>'e basın.

Acil durum mesajları gönderme

1. Tuş takımı kilitliyken, önceden belirlenen numaralara acil durum mesajı göndermek için [ ] tuşuna ya da Ses seviyesi tuşuna dört kez basın.
2. Acil durum modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Verileri yedekleme

Kişiler, mesajlar, takvim ve görevler gibi verileri hafıza kartına yedekleyin. Bu özelliği kullanmak için hafıza kartı takılı olmalıdır.

<Menü> → Ayarlar → Yedekleme yöneticisi

Verileri yedekleme

Yedekle'ye basın, yedeklenecek öğeleri seçin ve <**Yedekle**>'ye basın.

Verileri geri yükleme

Geri al'ye basın, geri yüklenecek öğeleri seçin ve <**Geri yükle**>'ye basın.

Sahte arama yapma

<Menü> → Ayarlar → Arama → Sahte arama

Sahte arama özelliğini etkinleştirme

1. **Sahte arama geçiş tuşu**'nu **Açık** olarak ayarlayın.
2. Arayan adını ya da numarasını değiştirin (gerekirse).

Sahte arama yapma

- Aşağı Gezinti tuşuna uzun basın.
- Tuşlar kilitliyken aşağı Gezinti tuşuna dört kez basın.

Güvenlik bilgisi

SAR
www.sar-tick.com

Bu ürün 2,0 W/kg'lık milli SAR sınırlarını karşılamaktadır. Belirli maksimum SAR değerleri bu kılavuzun Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri bölümünde bulunabilir.

Cihazınızı taşırken ya da vücudunuza temas halinde iken kullandığınızda, RF'e maruz kalma gereksinimlerini sağlandığınızdan emin olmak için vücudunuzla aranızda 1,5 cm mesafe bırakın.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu güvenlik bildirisinde mobil cihazlar için içerikler bulunmaktadır. Bazı içerikler cihazınız için uygulanamıyor olabilir. Kendinize, diğer kişilere veya cihazınıza zarar gelmesini önlemek için, cihazı kullanmadan önce güvenlik bildirilerini okuyun.

⚠ Uyarı

Güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uymamanız ciddi yaralanmaya veya can kaybına sebep olabilir

Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Güvenilir olmayan bağlantılar elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Aksi halde elektrik çarparak ölüm gerçekleşebilir.

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Aksi halde elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Şarj cihazını veya cihazı kısa devre yaptırmayın

Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir ya da pil arızalanabilir veya patlayabilir.

Fırtına sırasında cihazı dışarıda kullanmayın

Aksi halde elektrik çarpabilir veya cihaz arızalanabilir.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir. Ayrıca yangına veya pilin patlamasına sebep olabilir.
- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pili ve şarj cihazını kullanın. Uyumsuz pil ve şarj cihazı ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Şarj cihazını veya cihazı düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili ve şarj cihazını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Pili veya cihazı asla ateşe atmayın. Pili veya cihazı asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Cihaz aşırı ısındığında patlayabilir. Kullanılan pili veya cihazı atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Cihazı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın.
- Cihazı yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pili ve şarj cihazını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pili çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihaza zarar verebilir, cihazınızın ve pilin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pilin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pilinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı havada yüksek oranda toz bulunan alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz veya yabancı cisimler cihazınızın arızalanmasına ve yangın ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Çok amaçlı girişin ve şarj aletinin küçük ucunun sıvı maddeler, metal tozları ve kalem uçları gibi iletken malzemeler ile temas etmesini önleyin

İletken malzemeler kısa devreye ya da cihazınızda korozyon olmasına sebep olabilir, bu da patlama veya yangına sebep olabilir.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya bir patlamaya ya da yangına neden olabilir.
- Çocuklar ve hayvanlar küçük parçaları yutabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazı veya verilen aksesuarları gözünüze, kulağınıza veya ağzınıza sokmayın

Bunu yapmanız boğulmaya veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pilinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.
- İşlem yapmadığınız süre zarfında cihazınızı kapalı tutunuz.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.
- Üst üste belirtilen adetlerden fazla koli istiflenmemelidir.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır.

⚠ İkaz

Güvenlik ikazlarına ve düzenlemelere uymamanız yaralanmaya veya maddi hasara sebep olabilir

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

- Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.
- Bir LTE veri bağlantı kablosu kullanılması ses cihazları ve telefonlar gibi diğer cihazlar ile etkileşime sebep olabilir.

Cihazınızı hastanede, uçakta ya da bir otomotiv parçasına yakın bir yerde kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı sadece vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.
- Eğer tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce ekipman üreticisi ile temasa geçerek ekipmanın cihazın radyo frekanslarından etkilenip etkilenmediğini belirleyin.
- Elektronik cihazların bir uçakta kullanılması uçağın elektronik navigasyon aletleri ile etkileşime girmesine sebep olabilir. Kalkarken ve inerken cihazın kapalı olduğundan emin olun. Kalktıktan sonra, uçak personeli tarafından izin verilmesi halinde cihazı uçuş modunda kullanabilirsiniz.
- Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo etkileşimi nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Cihazı yoğun dumana veya ise maruz bırakmayın

Aksi halde cihazın dış kısmı zarar görebilir veya arızalanabilir.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi almak için üretici firmaya başvurun

Cihazdan çıkan radyo frekansı, duyu ile ilgili bazı yardımcı cihazlar ile etkileşime girebilir. Cihazınızı kullanmadan önce, üretici firma ile temasa geçerek cihazınızdan çıkan radyo frekanslarından bazı yardımcı duyu cihazlarının etkilenip etkilenmediğini belirleyin.

Cihazınızı, ses sistemleri ya da radyo kuleleri gibi radyo frekansı yayan cihazların ya da aletlerin yakınında kullanmayın

Radyo frekansları cihazınızın arızalanmasına sebep olabilir.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında, (benzin istasyonlarında) yakıt ya da kimyasal maddelerin yanında veya patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Cihazınızdan veya pilden garip duman veya ses çıkıyorsa ya da cihazdan veya pilden duman veya sıvı kaçağı olduğunu görürseniz, cihazı kullanmayın derhal durdurun ve bir Samsung Servis Merkezine götürün

Bunu yapmamanız yangına veya patlamaya sebep olabilir.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Gözünüzü yoldan ayırmadan kablosuz cihazınıza erişim sağladığınızdan emin olun. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.

Mobil cihazınıza bakım yapın ve dikkatli kullanın

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve sıvılar cihazınızdaki parçalara veya elektronik devrelere hasar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihazınız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı sadece düz yüzeylerde saklayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı çok sıcak veya çok soğuk alanlarda saklamayın. Cihazın 5 °C - 35 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılması önerilir

- Cihazınızı yaz günü bir araç içi gibi çok sıcak yerlerde bulundurmayın. Aksi halde ekran arızalanabilir, cihaz zarar görebilir ya da pilin patlamasına sebep olabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin bir arabanın gösterge tablosunda).
- Pili 0 °C ile 45 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız çizilebilir veya arızalanabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkarabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın

Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Cihazınızı arka kapağı yerinde değilken kullanmayın

Pil cihazdan düşerek hasara veya arızalanmaya sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken duraksama ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.
- Eğer cihazı kullanırken felç ya da baygınlık gibi durumlar ile karşılaşırsanız, cihazı kullanmadan önce hekiminize danışınız.
- Eğer kas spazmı, akıl karışması gibi rahatsızlıkları hissederseniz, cihazı kullanmayı derhal durdurun ve bir hekime danışın.
- Göz yorgunluğunu önlemek için, cihazı kullanırken sık sık mola verin.

Sürekli hareket sonucu yaralanma riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, cihazı kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Yürürken yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda kulaklığı kullanmaktan kaçının veya kulaklığı cihaza bağlamadan önce statik elektriği deşarj etmek için metal bir cisme dokunun.
- Araç sürerken ya da bisiklet kullanırken kulaklık kullanmayın. Aksi halde dikkatiniz dağılabilir ve bir kazaya sebep olabilir veya bölgenize bağlı olarak yasadışı olabilir.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

- Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.
- Kulaklık kablosunun kolunuza veya yakındaki cisimlere takılmadığından emin olun.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı boyamayın ya da üstüne etiket yapıştırmayın

- Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir.
- Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Kırılmışsa veya çatlamışsa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınız hasar görebilir veya arızalanabilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Cihazınızı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan cihaz boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pili yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.
- Pilleri zaman içinde kullanmadan bırakmanız ömürlerini ve performanslarını düşürebilir. Aynı zamanda pillerin arızalanmasına veya patlamasına ya da bir yangına sebep olabilir.
- Cihazınızdan ve pilden en uzun süre faydalanabilmek için bu kılavuzda verilen tüm talimatları izleyin. Uyarıları ve talimatları yerine getirmediğinizden dolayı hasar oluşması ya da kötü performans alınması üretici garantinizi boşa çıkarabilir.
- Cihazınız zaman içinde yıpranabilir. Bazı parçalar ve tamiratlar garanti süresinde garanti kapsamındadır, fakat onaylanmayan aksesuarların sebep olduğu hasarlar veya bozulmalar kapsama dahilinde değildir.

Cihazı kullanırken, aşağıdakileri göz önünde bulundurun

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Direk mikrofona doğru konuşun.

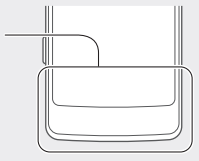

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Eğer cihazınızın tamir edilmesi gerekirse, cihazınızı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.
- Pili çıkarmadan önce cihazı kapatın. Cihaz açıkken pili çıkarırsanız, cihazın arızalanmasına sebep olabilir.

Cihazı temizlerken, aşağıdakileri göz önünde bulundurun

- Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın. Aksi halde, cihazın dış kısmının rengi atabilir veya aşınabilir ya da elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir.

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartlarını, hafıza kartlarını veya kabloları dikkatli bir şekilde tutun

- Bir kart takarken veya bir kabloyu cihazınıza bağlarken, kartın takıldığından veya kablonun doğru tarafa takıldığından emin olun.
- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.
- Bir kartı takarken ya da kabloyu bağlarken yanlış veya düzgün olmayan şekilde takılması çok amaçlı jaka veya cihazın diğer parçalarına hasar verebilir.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel verilerinizi koruyun ve kaçak durumuna ya da hassas bilgilerin yanlış kullanılmasına engel olun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.
- Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatlice okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişim sağlayan uygulamalar için özellikle dikkatli olun.
- Onaylanmayan veya şüpheli kullanım için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir yanlış kullanım izine rastlarsanız, servis sağlayıcınız ile temasa geçerek hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.
- Cihazınızın kaybedilmesi veya çalınması halinde, hesaplarınızdaki parolaları değiştirerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
- Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir model, parola veya PIN kullanarak kilitleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan telif hakkı ile korunan malzemeyi dağıtmayın. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler

Cihazınızı kötü amaçlı yazılımlara ve virüslere karşı korumak için, şu kullanma ipuçlarını izleyin. Bunu yerine getirmemeniz garanti hizmeti kapsamında ele alınmayan hasarlara ya da veri kaybına sebep olabilir

- Bilinmeyen uygulamaları indirmeyin.
- Güvenilir olmayan web sitelerini ziyaret etmeyin.
- Bilinmeyen gönderenlerden gelen şüpheli mesajları veya e-postaları silin.
- Bir parola ayarlayın ve düzenli olarak değiştirin.
- Kullanmadığınızda Bluetooth gibi kablosuz özelliklerini devre dışı bırakın.
- Eğer cihaz anormal çalışırsa, virüs bulaşmasına karşı bir antivirüs programı kullanın.
- Yeni indirilen uygulamaları ve dosyaları başlatmadan önce cihazınızda bir antivirüs programı çalıştırın.
- Antivirüs programlarını bilgisayarınıza yükleyin ve virüs bulaşıp bulaşmadığını görmek için düzenli olarak çalıştırın.
- Kayıt ayarlarını düzenlemeyin veya cihazın işletim sistemini değiştirmeyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERE UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kılavuz bilgileri tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz bilgiler bağımsız bilimsel örgüt (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaştan ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli güvenlik sınırına sahiptir.

Radyo dalgasına maruz kalma kılavuz bilgileri Belirli Absorpsiyon Oranı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanmaktadır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2,0 W/kg'dır.

SAR testleri standart çalıştırma konumları kullanılarak yapılmaktadır ve cihaz, test edilen tüm frekans bantlarında onaylanan en yüksek güç seviyesini aktarmaktadır. Bu cihaz modeli için ICNIRP kılavuz bilgileri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Bu model için maksimum SAR değeri ve kaydedildiği şartlar	
Baş bölgesindeki SAR	0,786 W/kg
Vücuda temas halindeki SAR	0,393 W/kg

Kullanım sırasında bu cihaz için olan gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çok altındadır. Bu sebeple, sistem verimliliği açısından ve ağ üzerindeki etkileşimi en aza indirgemek amacıyla arama için tam güç gerektiğinde mobil cihazınızın çalışma gücü otomatik olarak azalır. Cihazın güç çıkışı azaldıkça, SAR değeri de azalır.

Vücuda temas hali sırasında yapılan bu SAR testi 1,5 cm mesafeden yapılmıştır. RF'e maruz kalma gereksinimlerini sağlandığınızdan emin olmak için vücudunuzla aranızda 1,5 cm mesafe bırakın.

Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi gibi kurumlar eğer insanların endişe etmesi ve maruz kalma durumunu azaltmak istemesi halinde kullanım sırasında kablosuz cihazı başlarından ve vücutlarından uzak tutmak için ahizesiz bir aksesuar kullanmalarını ya da cihazı daha az kullanmalarını önerilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için *www.samsung.com/sar* adresini ziyaret edin ve cihazınızı model numaranıza göre arayın.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaration of Conformity

Product details

For the following
Product : GSM WCDMA BT Mobile Phone
Model(s) : GT-S5611

CE 0168

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) by application of:

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001/A1 : 2012 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010 EN 62209-2 : 2010 EN 50566 : 2013
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013) EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012) EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013) EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)

and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment by application of EN 50581:2012.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identification mark: 0168

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.12.04 — Stephen Colclough / EU Representative
(Place and date of issue) — (Name and signature of authorised person)

* This is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi

Ürün bilgileri

Aşağıdakiler için
Ürün : GSM WCDMA BT Cep Telefonu
Model(ler) : GT-S5611

CE 0168

Beyan ve İlgili Standartlar

Yukarıdaki ürünün R&TTE Yönergesi (1999/5/EC) temel gereksinimleri ile uyumlu olduğunu beyan etmekteyiz:

Güvenlik	EN 60950-